8. 単価設定のしかた

ガス単価・電気単価は正確に入力してください。誤って入力しますと光熱費が高くなります。
※暖房運転では、入力されている単価によりガスと電気どちらがお得か自動判別して運転しています

～ガス単価の入力～



❶台所リモコンの「運転」スイッチを押して電源を入れます。



❷「設定」をタッチします。



❸「エネチェック」をタッチします。



❹「設定」をタッチします。



❺「ガス」をタッチします。



設定されているガス単価が表示されます。



❻「単価」をタッチします。




❼「▲▼」をタッチして1m³あたりのガス単価を設定します。





❽「決定」をタッチします。

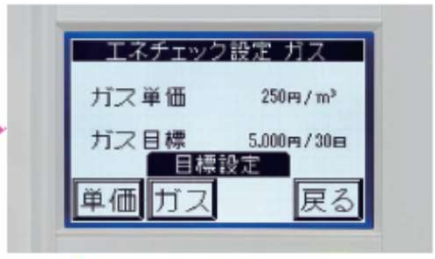

「ガス単価」が設定されました。




❾「戻る」をタッチします。



エネチェック設定画面に戻りました。

～電気単価の入力～

〈電力メニューがeタイム3プラスの場合〉

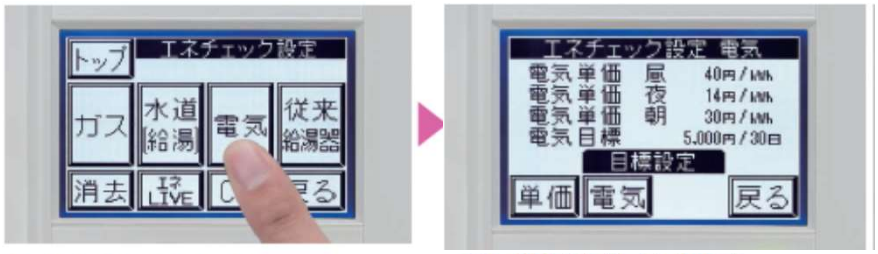


⑩「**電気**」をタッチします。

・電気単価が表示されます。
・表示は電力メニューによって異なります。

・エネチェック画面では「朝晩時間」は「**朝**」および「**朝晩**」、「午後時間」は「**昼**」、「夜間時間」は「**夜**」および「**深夜**」と表示されます。

eタイム３プラスの電気単価の入力

・eタイム３プラスメニューでは朝晩時間・午後時間・夜間時間の３つの電気単価を入力します。

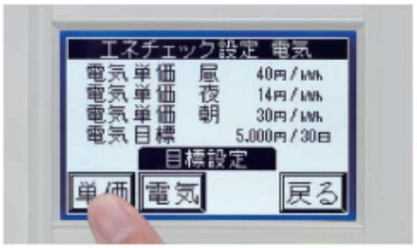

⑪「**単価**」をタッチします。



⑫「**前へ**」「**次へ**」をタッチし■枠を「**朝晩**」の位置にします。



⑬「**▲▼**」をタッチして朝晩時間1kWhあたりの電気単価を設定します。

※エネチェック設定画面では時間区分がつぎのように表示されています。

時間区分	リモコン表示
朝晩時間	朝
午後時間	昼
夜間時間	夜

※エネチェック設定画面では時間区分がつぎのように表示されています。

時間区分	リモコン表示
朝晩時間	朝晩
午後時間	昼
夜間時間	深夜



⑭「**決定**」をタッチします。



「朝晩時間の電気単価」が設定されました。

⑮ **⑪～⑭の操作を午後時間、夜間時間にも実施。**

※電力サービスモードを変更した場合は、単価はクリアされますので、再度設定してください。